使用前注意事項 ⚠

本燈具為室內用燈

輸入電壓必須符合驅動器上標示之範圍

使用溫度：-20℃ ~ +40℃
保存溫度：-20℃ ~ +50℃

- 請由具電氣安裝資格之專業人員安裝；安裝、維修、清潔前，務必確認為斷電狀態。
- 請勿撕除本產品保固及製造標籤、自行拆卸、修整燈具或加裝零件。
- 安裝前請確認產品完整性，無破損或電線破皮始得安裝，且不得串接其他電器設備。
- 安裝時請注意燈具週邊銳角，且安裝需確實穩固，防止脫落傷人。
- 清潔時，請勿使用溶劑，以柔軟乾布輕拭即可，避免破壞燈具表面。
- 保存及運送時，需使用原裝紙箱加以保護，切勿重摔、重壓。
- 部份機種產品有牆壁開關切換燈光亮度功能。

簡易故障排除

現象	可能原因	處置
燈具不亮	未開電源	檢查是否打開電源
	串接線或電源線未接妥	檢查所有串接頭及電源線是否串接妥當
	燈具或驅動器損壞	請與銷售點聯繫報修
局部不亮	LED光源故障	請與銷售點聯繫報修

產品保固

1、保固內容：正常使用下，保固期間內故障，須將故障品與發票一併報修。
2、保固期內，因以下情形造成故障，恕不提供保固：
   - 未依規範電氣規格、使用環境、安裝方式及注意事項使用本產品者。
   - 未使用本產品搭配之專用驅動器者。
   - 經自行拆修、改裝...等人為破壞或保固及製造標籤撕除、破損者。
   - 購買後因運送、摔落、保存不當...等造成故障者。
   - 因天災、地震、雷擊、蟲鼠害...等不可抗拒之外力或大自然現象所導致故障者。
   - 特殊環境不保證，如潮濕、硫磺區、海邊及船上等容易腐蝕地區。
3、其它未詳盡之處，請參考總公司網站或來電洽詢。

epoch LIGHTING LED情光燈™-時尚型-II 安裝說明書

燈具配件及壁虎定位距離

款式	尺寸
A	609mm x 225mm
B	1197mm x 225mm

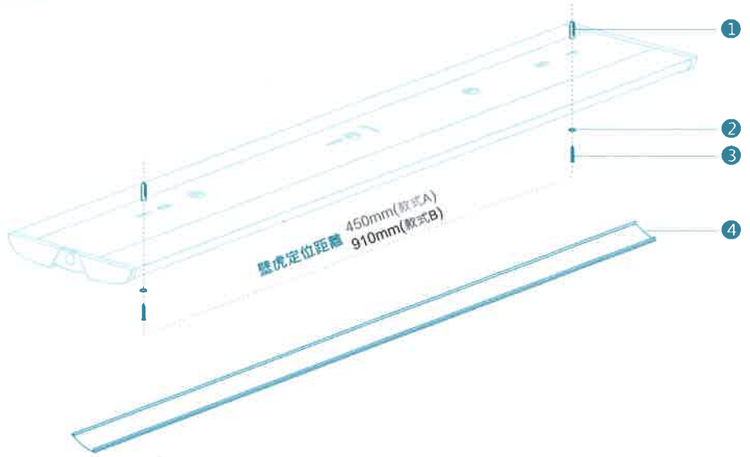

基本配件

❶ 壁虎 x 2個
❷ 墊片 x 2個
❸ 自攻螺絲 x 2支 (適用於8mm以上木板、角材或實心水泥牆、磚牆)
❹ 上蓋 x 1片

燈具孔位說明圖

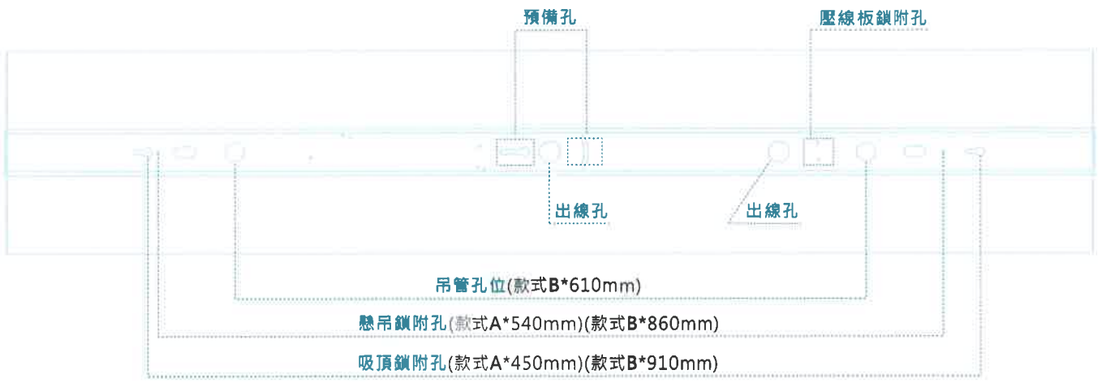

單盞安裝方式

燈具定位

燈具定位時，請先將屋內電源線從燈具出線孔穿出，以利後續接電

1. ⓐ 兩支壁虎依定位距離打進牆面，自攻螺絲加上墊片鎖進一半
   ⓑ 燈具以吸頂鎖附孔對準螺絲向上推
   ⓒ 移動燈具使孔位扣緊
   ⓓ 扣緊後再將剩餘一半螺絲鎖緊，完成燈具定位

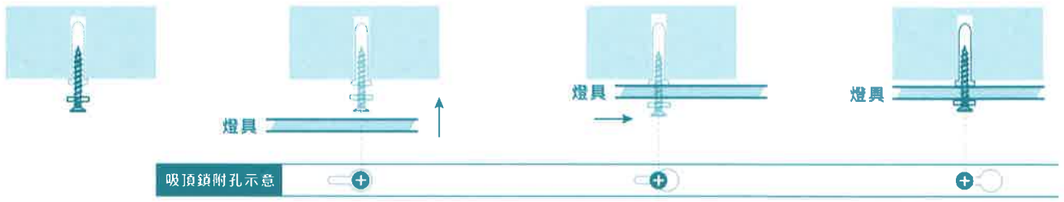

接電

2. 由天花板上之接線盒將屋內電源線拉出，穿入燈具出線孔

請確認電源已斷電

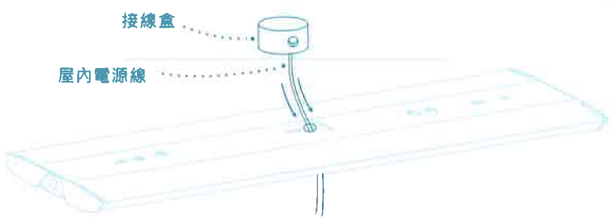

3. 使用燈具內部白色端子座，按壓端子座L與N按鈕，將屋內電源線及驅動器AC端接妥

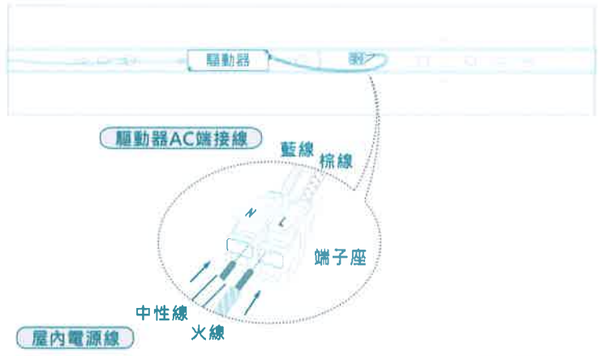

上蓋蓋起，完成安裝

4. 從燈具短邊將上蓋榫頭對位按壓至燈體溝槽後，再用力按壓，聽到聲響表示已扣緊，再沿著蓋子用力按壓至另一側，即完成安裝

上蓋蓋緊後，若需拆開，上蓋兩短側與燈具接合處皆有細縫，可將一字螺絲起子從細縫間插入並向外拉，即可扳起上蓋

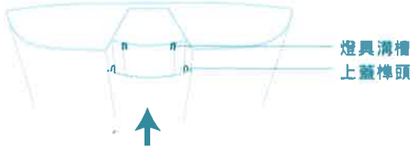

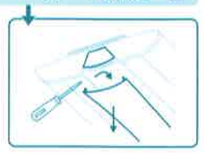

epoch LIGHTING LED情光燈™-時尚型-II 安裝說明書

多盞無縫拼接

1. 本燈具可做無縫拼接，最多可拼接10盞(需自備串接用電線)



2. 第一盞燈具(A)安裝定位接電後，將燈具側邊圓孔推開，即可進行後續串接配線作業

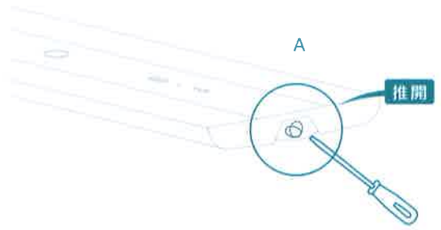

若多組燈具以間距形式安裝，請由天花板接線盒拉出電源線，各自獨立接電，勿使用燈具側邊圓孔出線串接，以避免線材外露拉扯

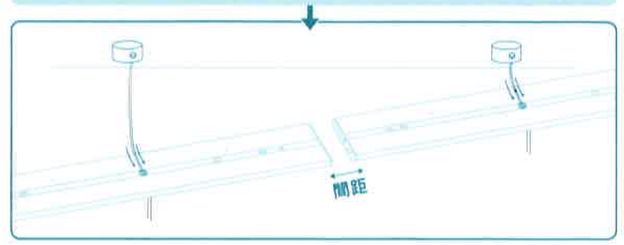

3. 按壓下第一盞燈具(A)端子座L與N按鈕，將自備串接用電線插入火線與中性線旁邊的插孔

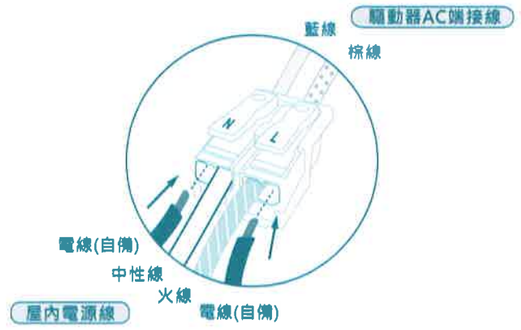
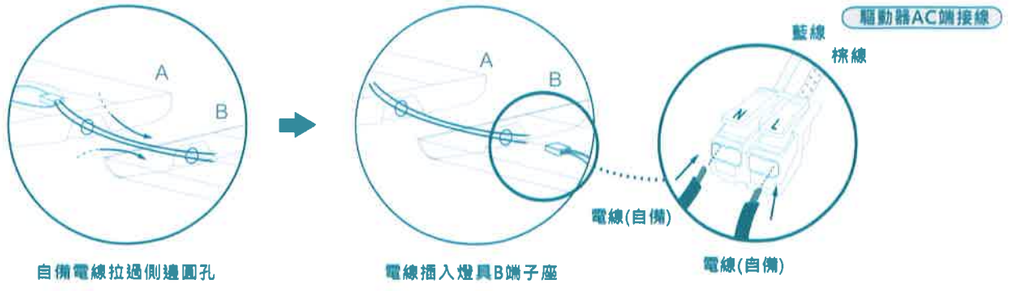
4. 將自備電線穿過側邊圓孔拉到第二盞燈具(B)的端子座插入，依此類推，即可完成多盞串接配線